



## DOSPEL VENTILAČNÍ TURBÍNA



### POPIS ZAŘÍZENÍ A INSTALACE COLT:

Hlavice COLT by měly být použity jako zakončení komínů nebo vertikálních ventilací. Hlavice chrání proti atmosférickým srážkám, nečistotám a zajišťují správnou funkci komínového tahu.

Hlavice je vyrobena z hliníku, zatímco základna je z pozinkovaného plechu a odolává teplotám do 180 °C.

Hlavice lze namontovat na větrací komíny se standardními rozměry 150 mm.

**Instalace by měla být provedena podle následujících bodů:**

1. Horní část hlavice by měla být odstraněna uvolněním šroubů v hřídeli hlavice.
2. Průchodnost větracího potrubí, do kterého chceme umístit hlavici, by měla být zkontrolována. V případě znečištění by mělo být potrubí vyčištěno.
3. Instalační otvory, kam chcete umístit hlavici, by měly být označeny a vyvrtány pro umístění montážních šroubů.
4. Dolní část (základna) by měla být připevněna pomocí šroubů a na tuto část nasazená horní rotační část.
5. Obě části hlavice by měly být upevněny utažením šroubů umístěných v hřídeli hlavice.

**ÚDRŽBA:**

Kontrola by měla být prováděna alespoň jednou za půl roku. Pro odstranění nečistot z vnitřku hlavice nebo kontrolu větracích kanálů je potřeba:


1. Demontovat horní část hlavice uvolněním šroubů umístěných v hřídeli.
2. Umýt všechny díly mírně teplou vodou, detergentem a hadříkem.
3. Všechny prvky otřít do sucha a následně namontovat zpět.

**UPOZORNĚNÍ:**

Je potřeba přijmout vhodná opatření, aby se zabránilo zpětnému proudění plynů do místnosti z otevřeného komínového potrubí nebo z jiných zařízení s otevřeným ohněm. Instalace hlavice by měla být prováděna na propustném a efektivním větracím potrubí. Při instalaci hlavice je nutné se vyhnout blízkosti vertikálních překážek na budově, neboť hlavice nesmí být instalována v jejich blízkosti. Nebo i blízkosti dalších budov, vysokých stromů, nebo kopcovité oblasti.

**ZÁRUKA:**

Na výrobek poskytujeme záruku o délce 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo závady funkce. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, nesprávné zapojení výrobku, nesprávnou obsluhu, použití výrobku v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem, běžné opotřebení, poškození třetí osobou, živelnou pohromou.

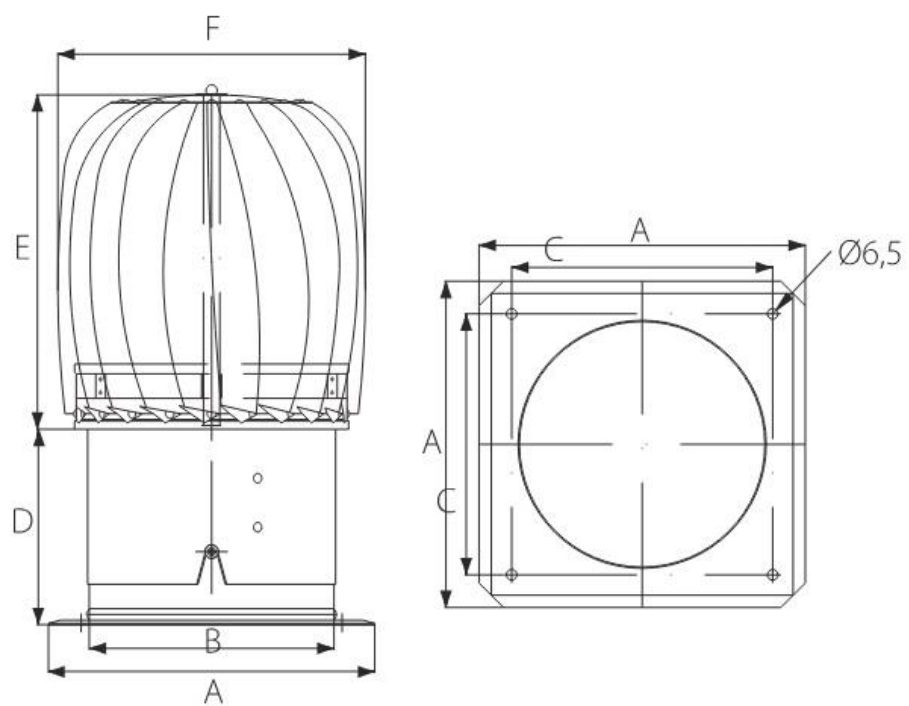

|           | A   | B   | C   | D   | E    | F   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| COLT Ø150 | 200 | 150 | 160 | 118 | ~210 | 190 |

## CHARAKTERISTIKY TOKU VÝKONU

