Ventilátory s vlhkostní automatikou (umožňují i doběh)

A) Čistě automatický provoz na základě nastavené vlhkosti:

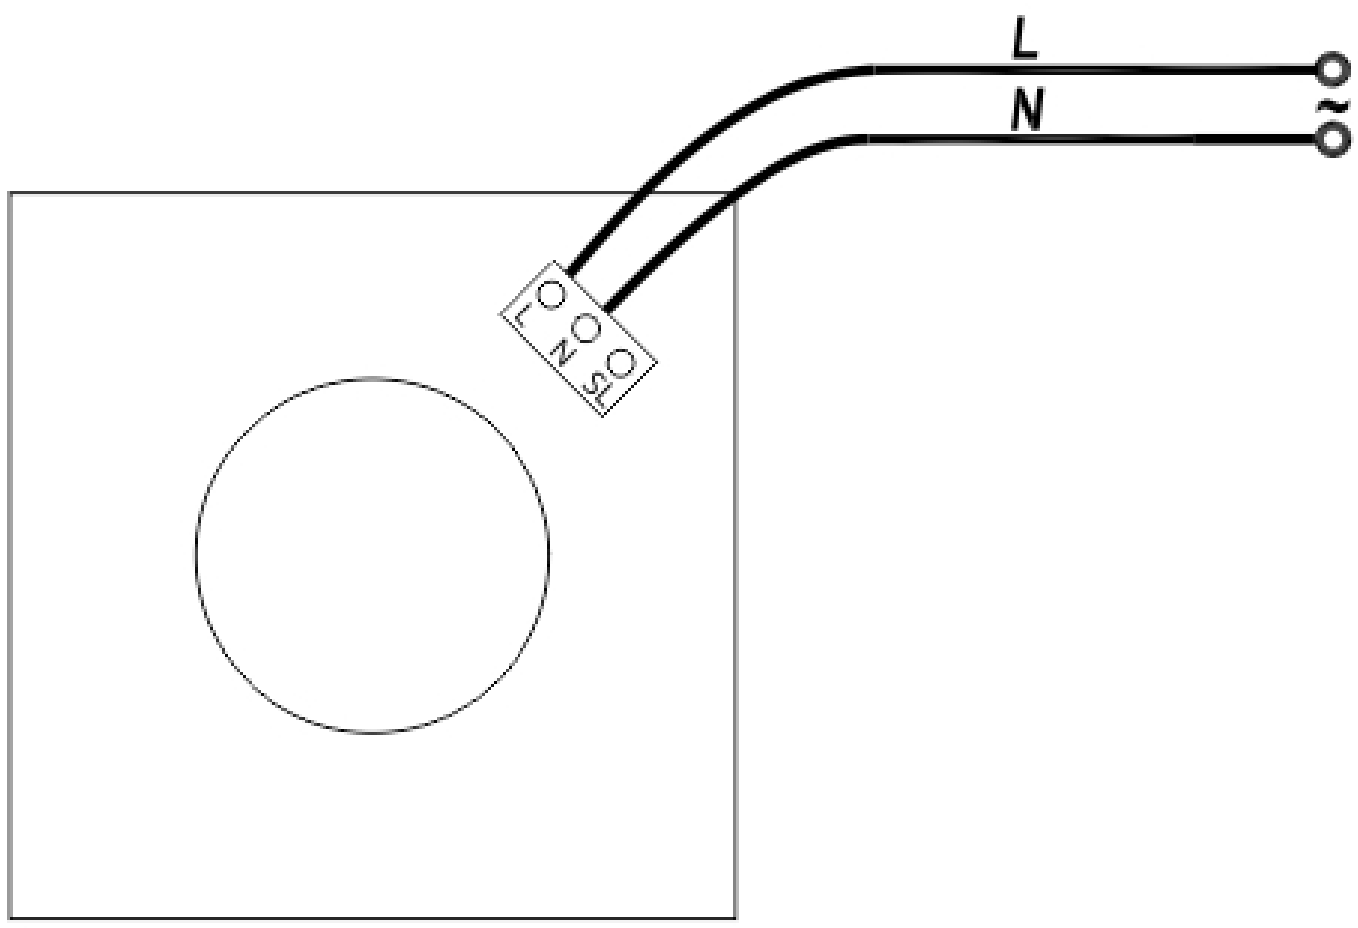

Postačí přívod se 2 vodiči

2x 1 mm^2 (max. 2x 1,5 mm^2)

B) Automatický provoz na základě nastavené vlhkosti s možností ručního sepnutí externím spínačem (s doběhem):

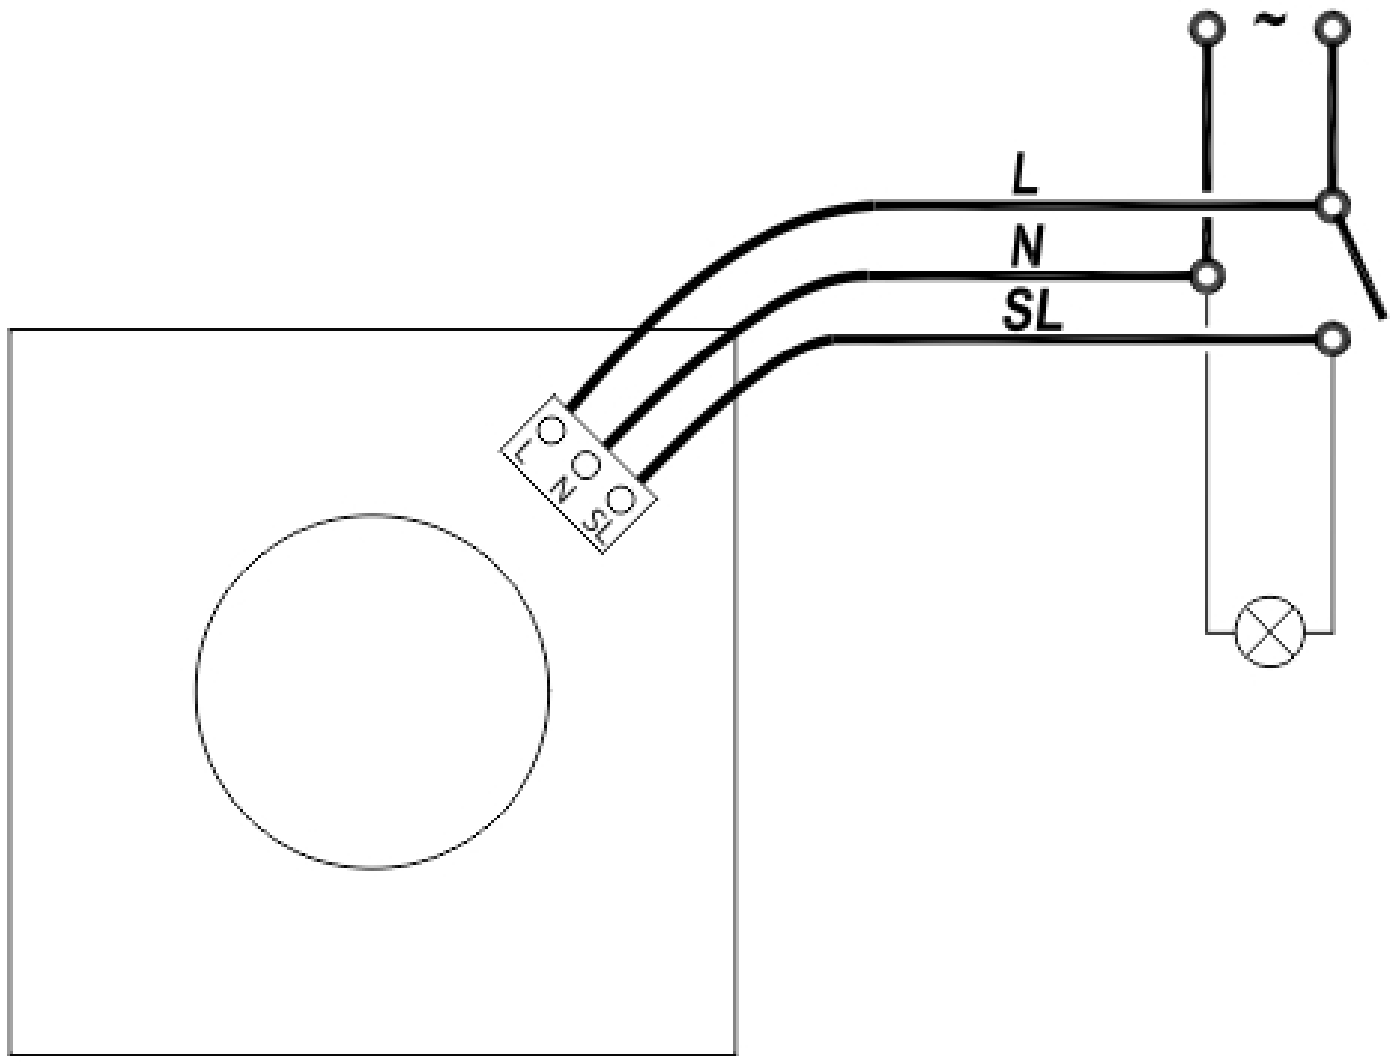

Nutný je přívod se 3 vodiči

3x 1 mm^2 (max. 3x 1,5 mm^2)

L – fáze (pevná, nespínaná, napájí elektroniku)

N – nulový vodič

SL – spínaná fáze (od externího spínače, spouští ventilátor, po vypnutí běží doběh)

cata
www.cata.cz

Vyobrazení je schematické, pro ilustraci zapojení. Neodráží reálné uspořádání konkrétního ventilátoru.