
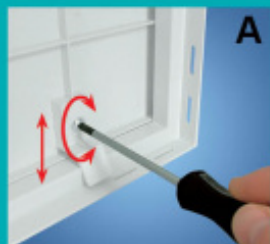


REVIZNÍ DVÍŘKA Montážní návod

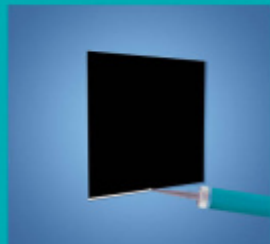

1. Dvířka vyjmeme z rámečku a samotný rámeček zazdíme (zasádíme, přišroubujeme) do připraveného otvoru.

2. Pomocí zářezek uchytíme dvířka za jednu stranu rámečku.

3. Západky otevřeme do maxima a dvířka dověeme k rámečku. Poté západky kyvným pohybem uvedeme do roviny s dvířky.

Možnosti seřízení

A. Dokonalého dovření dvířek ve spodní části lze dosáhnout seřízením posuvných zářezek.

B. Dokonalého dovření dvířek ve vrchní části lze dosáhnout seřízením přítlaču západek pomocí imbus šroubu.

4. Dvířka lze doplnit a zajistit lamelovým zámkem.

 **HACO**