


Návod k instalaci a obsluze svítidla WHST69


UPOZORNĚNÍ: Montáž světle odborníky.

Postup při montáži :

1. Odšroubujte plastový kryt
2. Sejměte plastové stínidlo
3. Přidržte základnu proti zdi a označte díry k provrtání
4. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky (průměr 6mm) (viz obr. 1)
5. Prostrčte vodiče otvorem v základně
6. Přišroubujte základnu vruty do hmoždinek
7. Připojte vodiče dle značek do svorkovnice (viz obr. 2)
8. Nasadte zpět plastové stínidlo, poté plastový kryt a přišroubujte (viz obr.1)

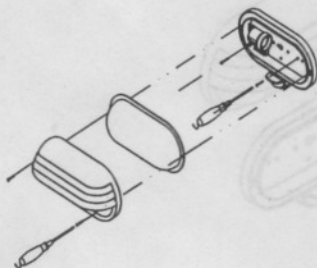

obr. 1

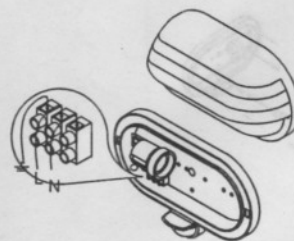

obr. 2

Technická specifikace:

výkon: max. 60W/E27
220-240V / AC 50Hz
úhel detekce: 180°
dosah: max. 9m (24°C)
čas.nastavení: 10 sec (+/-3 sek) až 3 min (+/- 20sek)
nastavení svět. toku : 3LUX-2000LUX
teplotní rozsah: -20°C ~ +40°C
vlhkost : <93% RH



nesprávná orientace
pro detekci pohybu




správná orientace
pro detekci pohybu

POZOR! Před připojením k el. síti:


- Před připojením k el. síti otočte tlačítko LUX do mezní polohy na "slunce" (protisměru hodinových ručiček) a tlačítko TIME do mezní polohy na min (-) (ve směru hodinových ručiček)
- Nasadte (ve směru hodinových ručiček) zpět plastové stínidlo.
- Připojte svítidlo k el. síti, svítidlo se rozsvítí na dobu cca 30 sek, během které dojde k nastavení senzoru v daných podmínkách.
- Až po adaptaci senzoru tj. po zhasnutí světla proveďte nastavení hodnot LUX a TIME do Vámí požadovaných poloh.

Nastavení senzoru:



Nastavení časového intervalu

Doba svícení může být nastavena v rozmezí mezi 10 sek (tlačítkem nastavit na min = otočením proti směru hodinových ručiček) a 3 min (tlačítkem nastavit na max = otočením ve směru hodinových ručiček)
Pozn.: po vypnutí svítidla trvá cca 1 sek než je senzor opět schopen zaznamenat další pohyb – světlo se rozsvítí až po uplynutí této doby.



Nastavení světelné citlivosti

Světelná citlivost může být nastavena v rozmezí od cca 3 LUX (tlačítkem nastavit na min = otočením proti směru hodinových ručiček) do 2000 LUX (tlačítkem nastavit na max = otočením ve směru hodinových ručiček).

UPOZORNĚNÍ:

- Montáž světle odborníky.
- Neumísťujte svítidlo na místa teplotně nestálá např.: blízko přímotopů, klimatizačních jednotek, místa s přímým slunečním zářením apod.